


ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ С ВКЛАДНОЙ ЛАМЕЛЬЮ Модель: К.603.01-06 (1400x2000 мм)

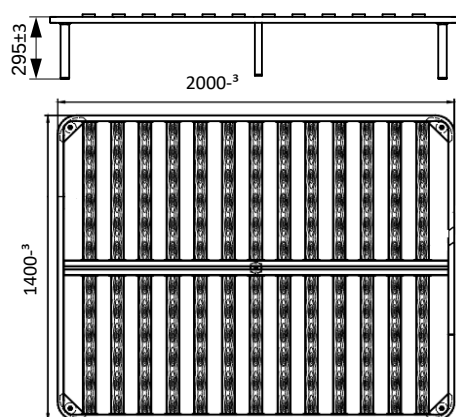

Вес изделия: **24,9 кг**
 Габариты упаковки: **2020x1410x50 мм**
460x460x260 мм
(на 10 комплектов ног)
 Вес брутто с ногами: **26,3 кг**
 Количество изделий в упаковке: 1 шт.
 Количество мест: 2

Габариты изделия,	(ДхШхВ) - 2000 x 1400 x 295 мм
Состав изделия:	Основание состоит из каркаса, с вкладными ламелями, и съёмных ножек, в количестве -5 шт.
Каркас	Каркас цельногнутой, выполнен из стальной, электросварной трубы квадратного сечения 30x30 мм, методом гибки и закреплён при помощи сварки через вставку, установленную внутри профильной трубы. Внутри каркаса симметрично вварены две продольные перемычки из трубы квадратного сечения 30x30 мм. В центре, между перемычками, приварена пластина, толщиной б=3 мм с отверстием для крепления центральной ножки. С боковых сторон каркаса и перемычек по внутреннему контуру прошиты 52 отверстия методом штамповки для крепления полипропиленовых держателей. В держатели устанавливаются 26 ламелей, изготовленные из слоев березового шпона. С боков, по торцам каркаса, приварено четыре опорных кронштейна с отверстиями под болт, для крепления ножек. Кронштейны (косынки) изготовлены из стали марки Ст.3, толщиной б=3 мм, методом штамповки.
Ножки	Ножки -5 штук изготовлены из стальной, электросварной трубы Ø 38 мм. К каждой ножке приварен диск, изготовленный из стали марки Ст.3, толщиной б=2 мм, методом штамповки, с отверстием под болт, с резьбовой частью, для крепления к каркасу. Ножки крепятся к каркасу болтовыми соединениями. Одна из ножек крепится в центре каркаса. Концы ножек закрыты полиэтиленовыми заглушками.
Общая информация	Детали основания имеют стойкое к механическим повреждениям защитно-декоративное покрытие, выполненное порошковыми эпоксидно-полиэфирными красками в электростатическом поле. Покрытие обеспечивает длительный срок эксплуатации и является экологически чистым. Материалы, применяемые для изготовления основания, имеют сертификаты. Простота конструкции дает возможность производить сборку изделия без применения специального инструмента. Эксплуатировать основание допускается только с матрасом двусторонней мягкости на пружинном блоке. Максимальная равномерно-распределенная нагрузка на одно спальное место – 120 кг. Поставка каркаса производится в упаковке из гофрированного картона и полиэтиленовой плёнки. Комплект ножек поставляется в отдельной упаковке из полиэтилена и гофрированного картона. <u>Основание НЕ рекомендуется использовать как самостоятельное изделие без дополнительной опорной поверхности по периметру и в центральной части изделия, с целью исключения прогиба конструкции.</u>