


ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ С ВКЛАДНОЙ ЛАМЕЛЬЮ

Модель: К.403.01 (900x1900 мм)

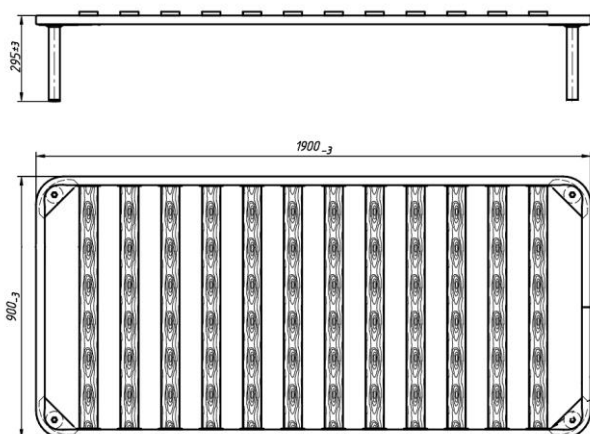

Вес изделия: **14,5 кг**
 Габариты упаковки: **2000x910x50 мм**
460x460x260 мм
(на 10 комплектов ног)
 Вес брутто с ногами: **15,8 кг**
 Количество изделий в упаковке: 1 шт.
 Количество мест: 2

Габариты изделия,	(ДхШхВ) - 1900 х 900 х 295 мм
Состав изделия:	Основание состоит из каркаса с вкладными ламелями и съёмных ножек, в количестве -4 шт.
Каркас	Каркас цельногнутой, выполнен из стальной, электросварной трубы квадратного сечения 30х30 мм, методом гибки. С боковых сторон каркаса по внутреннему контуру прошиты 24 отверстия методом штамповки для крепления полипропиленовых держателей. В держатели устанавливаются 12 ламелей, изготовленные из слоев березового шпона. С боков, по торцам каркаса, приварено четыре опорных кронштейна с отверстиями под болт, для крепления ножек. Кронштейны (косынки) изготовлены из стали марки Ст.3, толщиной б=3 мм, методом штамповки.
Ножки	Ножки -4 штуки изготовлены из стальной, электросварной трубы Ø 38 мм. К каждой ножке приварен диск, изготовленный из стали марки Ст.3, толщиной б=2 мм, методом штамповки, с отверстием под болт, с резьбовой частью, для крепления к каркасу. Ножки крепятся к каркасу болтовыми соединениями. Концы ножек закрыты полиэтиленовыми заглушками.
Общая информация	Детали основания имеют стойкое к механическим повреждениям защитно-декоративное покрытие, выполненное порошковыми эпоксидно-полиэфирными красками в электростатическом поле. Покрытие обеспечивает длительный срок эксплуатации и является экологически чистым. Материалы, применяемые для изготовления основания, имеют сертификаты. Простота конструкции дает возможность производить сборку изделия без применения специального инструмента. Эксплуатировать основание допускается только с матрасом двусторонней мягкости на пружинном блоке. Максимальная равномерно-распределенная нагрузка на одно спальное место – 120 кг. Поставка каркаса производится в упаковке из гофрированного картона и полиэтиленовой плёнки. Комплект ножек поставляется в отдельной упаковке из плёнки стрейч и гофрированного картона. <u>Основание НЕ рекомендуется использовать как самостоятельное изделие без дополнительной опорной поверхности по периметру и в центральной части изделия, с целью исключения прогиба конструкции.</u>